

CNA2A3U Skilaverkefni 1

Í þesu verkefni ætlar þú að setja IP tölur á nokkrar tölvur ásamt öðrum upplýsingum sem tæki þurfa að hafa til að geta tengst við Internetið.


Pað fyrsta sem þú þarft að gera er að slá inn upplýsingar í User Profile gluggann. Í **Name** svæðið setur fullt nafn þitt, í **E-Mail** svæðið slærðu inn tölvupóstfangið sem þú notar hjá netacad og í **Additional Info** setur þú inn önnina, t.d. vor 2016. **Athugaðu að ef þessar upplýsingar vantar verður ekki gefin einkunn fyrir verkefnið**.

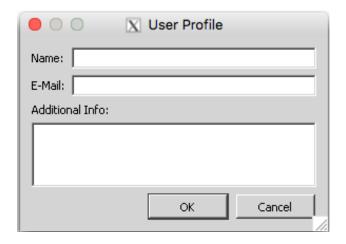

Núna skaltu smella með músinni á PC1 og velja svo Desktop flipann.

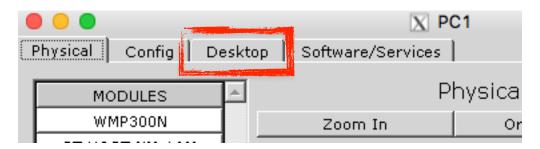


Veldu svo IP Configuration

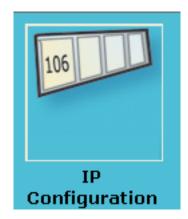

CNA2A3U Skilaverkefni 1

Fyllti svo út í svæðin eins og sýnt er á myndinni (ekki þarf að fylla út fyrir IPv6).

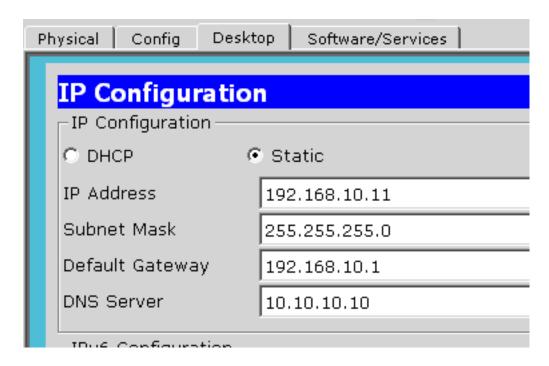

Gerðu svo það sama fyrir PC2, PC3 og PC4, notaðu töfluna hér að neðan til að sjá hvaða gildi þú átt að nota.

Tölva	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	DNS Server
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	10.10.10.10
PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1	10.10.10.10
PC3	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1	10.10.10.10
PC4	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1	10.10.10.10

Smelltu svo á PC3 og smelltu á Web Browser í Desktop flipanum. Sláðu svo þar inn www.tskoli.is og athugaðu hvað gerist.

Nú ættir þú að vera komin(n) með 100% í Completion ef ekki getur þú smellt á Check



Results hnappinn og valið svo Assessment Items flipann til að sjá hvað vantar upp á hjá þér.

Að lokum skilar þú pka skránni inn á netacad síðuna á sama stað og þú sóttir skránna upphaflega.